


Рекомендации по замерам оконных проемов для заказа москитной сетки под «самовывоз»

Москитные сетки на z-крепежах, рулонные (роллетные), дверные устанавливаются снаружи окна (двери) внакладку с раме. Своим размером сетка должна перекрывать проем открытой створки (двери), заходя на раму. Замерить окно для такой москитной сетки очень просто: достаточно измерить общую наружную ширину и высоту светового проема и прибавить к цифрам соответствующий коэффициент.

Важно, чтобы на оконной раме снаружи был запас пространства, равный величине коэффициента деленного на 2. Если коэффициент равен 64 мм., то по бокам рамы нужен запас равный 32 мм. с каждой стороны. Это пространство должно быть свободно и не должно быть перекрыто каким-нибудь элементом оконного проема.

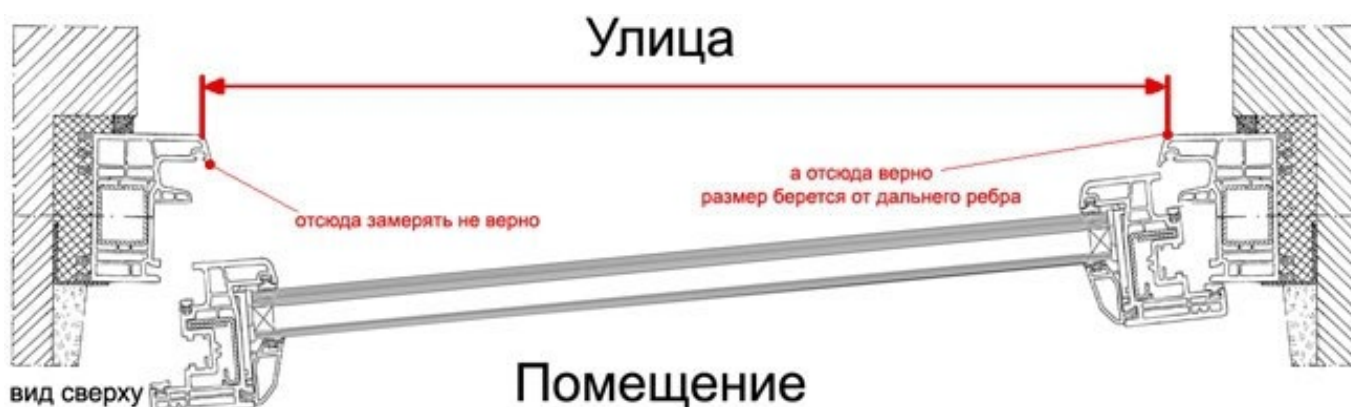

К полученной ширине и высоте сетки необходимо прибавить соответствующий коэффициент:

Сетки на z-крепежах (стандартные)	+4 см к ширине и высоте	Пример: 500 x 1500 => 540 x 1540
Москитные двери из облегченного профиля:	+5 см к ширине и высоте	Пример: 500 x 1500 => 550 x 1550
Москитные двери из усиленного профиля	+7 см к ширине и высоте	Пример: 500 x 1500 => 570 x 1570
Рулонные сетки (стандартные)	+5 см сверху, +2 см снизу, +4 по бокам	Пример: 500 x 1500 => 570 x 1580
Рулонные сетки (итальянские)	+4 см сверху, +3 см снизу, +4 по бокам	Пример: 500 x 1500 => 570 x 1580